

GUIDE D'INSTALLATION DE LA TOILE SOLAIRE CLEARDECK®

ÉTAPE 1


Dès que le béton est sec, retirez les panneaux amovibles en coupant dans l'encoche en V à l'aide d'une scie sauteuse ou alternative.

Remarque : Ces instructions distinguent le tube d'entraînement du tube porteur. Le tube d'entraînement est relié au mécanisme sur lequel s'insère la poignée de rétraction. Le tube porteur n'a pas cette fonction.




ÉTAPE 2

Insérez le tube de joint pour relier le tube porteur et le tube d'entraînement, tout en vous assurant que les rayures des tubes soient placées en directions opposées (**c'est important**). Centrez le tube de joint entre le tube porteur et le tube d'entraînement en vous guidant sur la ligne noire, et fixez le tube rouleau à l'extrémité du tube d'entraînement et du tube porteur.

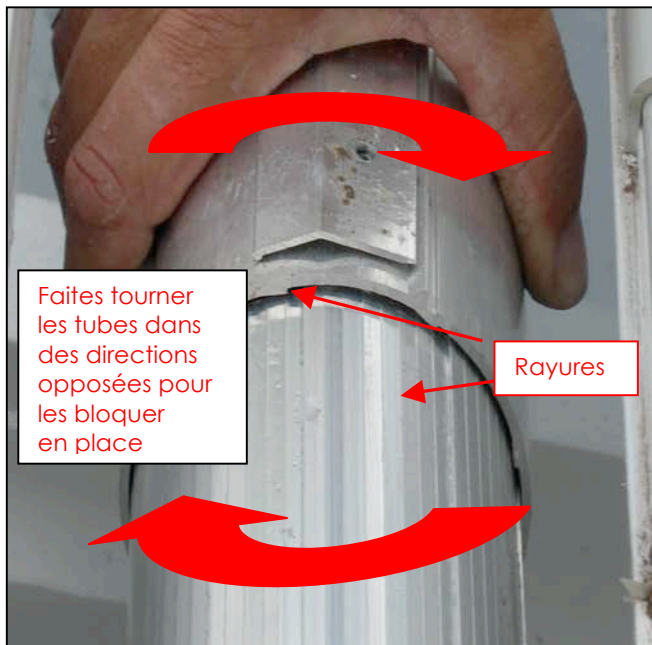

ÉTAPE 3

Vérifiez que les bandes de retenue de la toile sont alignées au haut de chacun des tubes. **Faites pivoter les tubes d'entraînement/porteur et le tube de joint dans des directions opposées jusqu'à ce que le tout soit bien serré pour les bloquer en place, en vous assurant que le tube rouleau soit bien ajusté aux extrémités des tubes d'entraînement et porteur.**

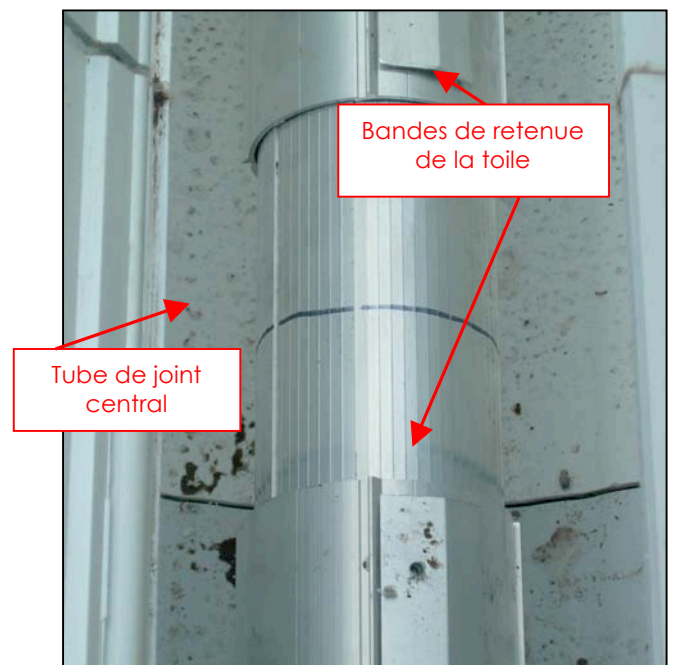


GUIDE D'INSTALLATION DE LA TOILE SOLAIRE CLEARDECK®

ÉTAPE 4

Dévissez les bandes de retenue des tubes. Les bandes serviront à fixer la toile solaire au tube d'entraînement et au tube porteur. Placez la toile sur l'eau, les bulles vers le bas, en prenant soin d'aplanir les rides.

Les coutures de la toile doivent être perpendiculaires au tube rouleau. Cela évite que la toile ne pivote d'un côté lorsqu'elle est déroulée. Alignez les bandes de retenue à une rangée de bulles pour vous assurer que la toile s'enroule bien droit.

Vissez la bande de retenue en place. Coupez la longueur excédentaire pour permettre à la toile de demeurer sur la surface de l'eau, en laissant un espace **de 1 po** entre celle-ci et la paroi de la piscine.

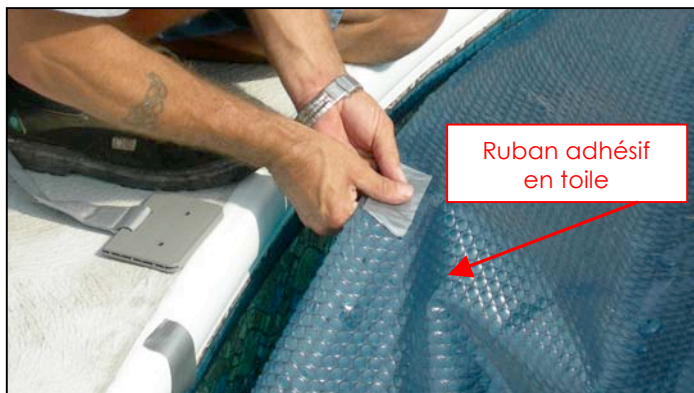

ÉTAPE 5

Fixez la bande de traction en commençant par trouver le centre de la toile, puis en renforçant cette zone avec du ruban adhésif en toile, à l'avant et à l'arrière. Fixez la bande de traction solidement avec les boulons fournis.

Pour enrouler la toile, insérez la poignée et faites-la pivoter, en vous assurant que la toile s'enroule sur le haut du tube et dans le réceptacle Cleardeck.