


# GUIDE D'INSTALLATION DU DÉVIDOIR CLEARDECK<sup>MD</sup>

**INSTALLATION SIMPLE : METTRE DE NIVEAU À LA HAUTEUR DU CHAPERON, METTRE D'ÉQUERRE ET CENTRER, COULER DANS LE BÉTON.**




- LES TERRASSES EN PAVÉS EXIGENT L'UTILISATION DE FIXATIONS POUR PAVÉ (VOIR PAGE 6). TÉLÉPHONEZ-NOUS AU 1-866-607-3325.
- L'ASSEMBLAGE DU ROULEAU CENTRAL SE FAIT AU MOMENT DE L'INSTALLATION DE LA TOILE SOLAIRE.
- PEUT ÊTRE INSTALLÉ SOUS LA PLUPART DES TREMPAINS.




**Étape 1 :** Afin que le module ClearDeck<sup>MD</sup> soit placé au bon endroit et bien aligné, tirez des lignes de ficelle parallèles une à l'autre de chaque côté de la piscine pour bien aligner le module à la bordure extérieure de la surface de l'eau.



**Étape 2 :** À l'aide d'une équerre de charpentier, étendez une ligne de ficelle perpendiculaire aux premières lignes de ficelle pour délimiter une zone à excaver où sera logé le rouleau. Le réceptacle du rouleau dépassera d'un minimum de 6 pouces la limite fixée par les ficelles de chaque côté. (Voir l'étape 11)

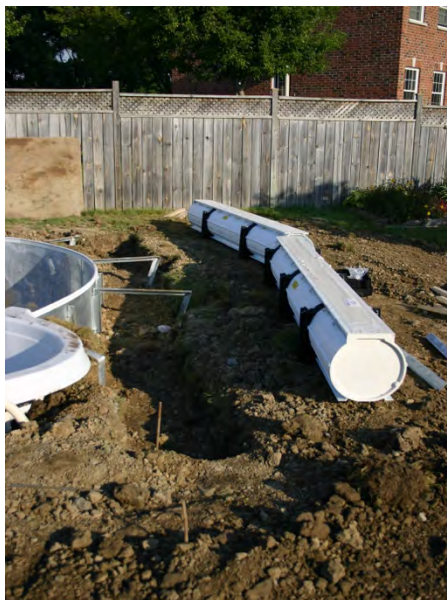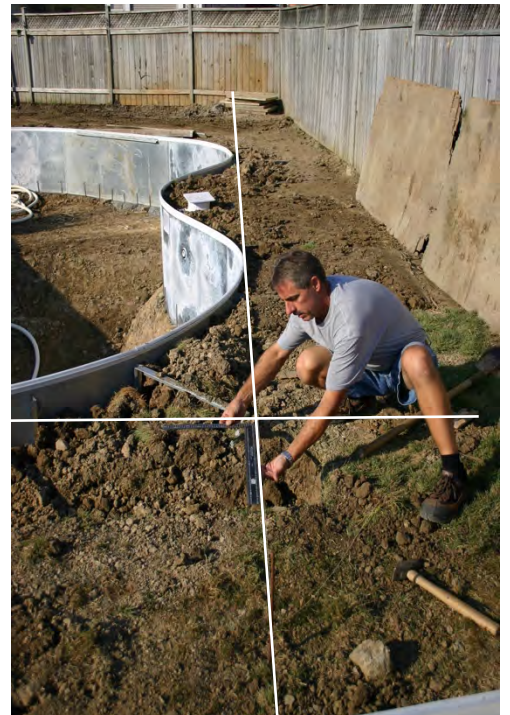

**Étape 3 :** Creusez une zone de 20 pouces de largeur et 20 pouces de profondeur dans laquelle le module ClearDeck<sup>MD</sup> sera logé. Gardez la zone où sera logé le module le plus près possible de la piscine en vue de prévenir l'usure de la toile solaire. (La distance du chaperon peut varier selon les piscines.)



# GUIDE D'INSTALLATION DU DÉVIDOIR CLEARDECK<sup>MD</sup>



**Étape 4 :** Servez-vous d'un morceau de chaperon installé sur la paroi et l'armature de la piscine (ou de l'équivalent de la hauteur du chaperon en pierre), déterminez la hauteur du module ClearDeck<sup>MD</sup> à l'aide d'un grand niveau. Marquez le niveau sur l'armature. Le module Cleardeck<sup>MD</sup> doit être installé de niveau à la hauteur finie du chaperon.

**Étape 5 :** Mesurez 15 pouces en partant du haut du chaperon pour calculer l'emplacement de la base du rouleau, puis installez un support transversal à 15 pouces du cadre de la piscine, sur lequel vous poserez le rouleau.



**Étape 6 :** Les armatures de la piscine devront être modifiées en vue de créer l'espace nécessaire pour le rouleau. À l'aide d'un niveau, créez des appuis sur toute la longueur du module ClearDeck<sup>MD</sup>. Si la piscine n'a pas d'armatures en acier, créez une base au moyen de planches et de piquets en bois sur laquelle le module sera placé. (Voir l'étape 7)

# GUIDE D'INSTALLATION DU DÉVIDOIR CLEARDECK<sup>MD</sup>




**Étape 7 :** À l'endroit où le module ClearDeck<sup>MD</sup> dépasse du cadre de la piscine, construisez une base en bois qui soutiendra chaque extrémité du module ClearDeck<sup>MD</sup>. N'oubliez pas que la base de bois doit être alignée aux appuis fixés au cadre de la terrasse et à la paroi de la piscine. **Pour les parois de piscine qui ne sont pas en acier, créez quatre étrépillons en bois afin de soutenir, garder de niveau et centrer le module Cleardeck jusqu'à ce que le remblayage soit terminé.**

**Étape 8 :** Vous pouvez maintenant retirer la partie du haut des armatures qui ont été modifiées. Elles sont maintenant placées convenablement pour l'installation du module ClearDeck<sup>MD</sup>.



**Étape 9 :** Déballiez le module en retirant les quatres embouts noirs et la couche de carton extérieure de l'emballage d'expédition. Ne retirez pas la pellicule protectrice du couvercle. Mettez le module en place à l'endroit prévu. **VÉRIFIEZ QUE LES FLÈCHES QUI FIGURENT AU HAUT DU MODULE POINTENT BIEN VERS LA PISCINE. NE RETIREZ PAS LE PROTÈGE-COUVERCLE AVANT L'INSTALLATION DE LA TOILE SOLAIRE. LE COUVERCLE EST EN ALUMINIUM ET SUBIRA DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES SI IL ENTRE EN CONTACT AVEC LE BÉTON FRAIS.**

# GUIDE D'INSTALLATION DU DÉVIDOIR CLEARDECK<sup>MD</sup>

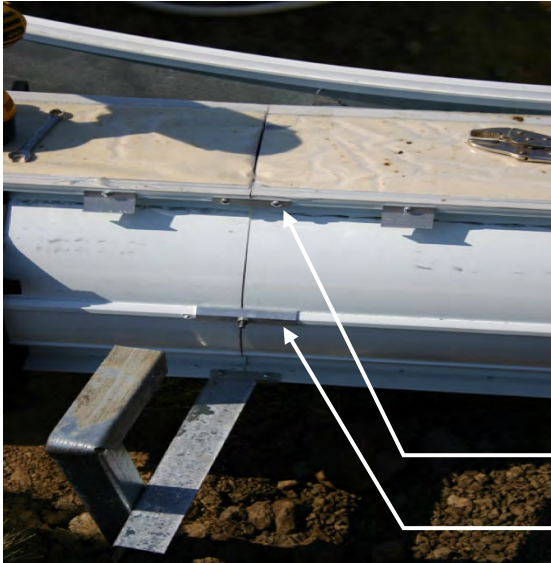


**Étape 10 : AUCUN ASSEMBLAGE DES PIÈCES INTERNES SE FAIT AVANT L'INSTALLATION DE LA TOILE SOLAIRE.** Fixez solidement l'embout du tube d'entraînement à celui du tube d'extension. Insérez les fixations en T dans les trous de chaque côté du réceptacle en plaçant le crochet de joint par-dessus les fixations, de chaque côté. Fixez-les à l'aide de l'écrou fourni. Vissez à plat les fixations à deux trous sur le bord supérieur en haut et le rebord de la bride inférieure en bas.

Fixations (haut et bas)


Fixations en T et crochet de joint

**Étape 11 :** Faites certain que les deux moitiés du module soient bien fixées et dépassent les lignes de ficelle de la même distance de chaque côté de la piscine.

Assurez-vous que le module soit toujours bien aligné et d'équerre à la piscine, centré par rapport aux lignes de ficelle et qu'il reste de niveau.



**Étape 12 :** Vissez le module par la crête du bas aux fixations que vous avez construites. Cela immobilisera le module, et vous pourrez ensuite remblayer avec un remblai lâche ou préférablement **avec de la pierre concassée en vue d'améliorer le drainage**, puis couler le béton de la manière habituelle.



# GUIDE D'INSTALLATION DU DÉVIDOIR CLEARDECK<sup>MD</sup>

## MISE À TERRE DES COUVERCLES

Si l'autorité locale responsable de l'électricité exige la mise à terre des couvercles, insérez un fil de mise à terre d'une longueur de 12 pouces dans les trous prévus à cet effet aux deux extrémités du module. **Le fil peut être attaché à la cosse de mise terre à l'intérieur de chaque couvercle au moment de l'installation de la toile solaire.**

Trou pour fil de mise à terre



## INSTALLATION DANS LE BÉTON RÉGULIER OU ESTAMPÉ



Fixations pour le béton

Installez les fixations pour le béton en paire et une en face de l'autre sur toute la longueur du bord supérieur du module. Ces fixations aideront à pénétrer le béton.

Pendant que vous versez le béton, veillez à tasser le béton sous le disque, sur toute la longueur du module. Cela préservera la bordure droite du module tout en la renforçant, et permettra au couvercle de se refermer bien droit. Veillez à ce que le couvercle soit bien protégé.

**LE COUVERCLE EST EN ALUMINIUM ET SUBIRA DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES SI IL ENTRE EN CONTACT AVEC LE BÉTON FRAIS. Quant aux couvercles, aux charnières et aux vis, on peut les retirer, les ranger et les réinstaller au moment de l'installation de la toile.**



# GUIDE D'INSTALLATION DU DÉVIDOIR CLEARDECK<sup>MD</sup>

## INSTALLATION AVEC DU PAVÉ AUTOBLOQUANT OU DE PIERRE

Le module Cleardeck doit être installé dans le béton et exige l'utilisation de fixations pour pavé pour les terrasses en pavé autobloquant ou en pavé de pierre.


**L'absence ou la mauvaise installation des fixations pour pavé entraînera avec le temps l'écrasement du réceptacle.**



Les fixations pour pavé sont installées dans tous les cas où la terrasse n'est pas en béton coulé égal à la hauteur du dessus du module. Les fixations pour pavé sont plus longues et permettent de couler le béton à une hauteur plus basse le long du profil laissant l'espace nécessaire pour poser les pavés sur le dessus. **Installez quatre fixations pour pavé directement à l'endroit où les deux moitiés se rencontrent, puis installez-les en paire sur toute la longueur du module entre les fixations extérieures noires du réceptacle.**

Fixations pour pavé

Les **deux côtés** du dessous de la fixation pour pavé **doivent être encastrés dans du béton stable** afin de permettre au couvercle de rester bien droit et de bien s'ouvrir. Les pavés peuvent maintenant être posés sur la base en béton appuyés contre le bord du module Cleardeck. **Le coin arrière des pavés doit être taillé à chaque endroit où se trouve une fixation pour pavé ou une fixation extérieure noire du réceptacle.**

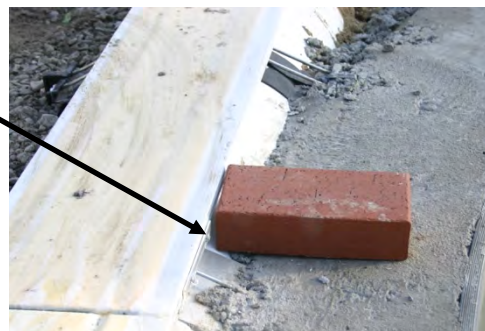

Taille du module	Nombre de fixations pour pavé
12 po	8
14 po	10
16 po	12
18 po	14
20 po et plus	16